HITACHI

HITACHI プラズマディスプレイモニターCMP4221 用
スピーカーシステム

形名

CMPAS24

取扱説明書

日本語

本取扱説明書の内容をよくお読みください。
本取扱説明書は、今後のために必ず保管してください。

⚠ 注意
モニターを移動する時は、スピーカーシステムを持たないでください。

スピーカーシステムの取り扱いについては十分ご注意ください。スピーカーシステムの前面は、壊れやすいため、スピーカーグリルを押さえつけないでください。

部品構成表

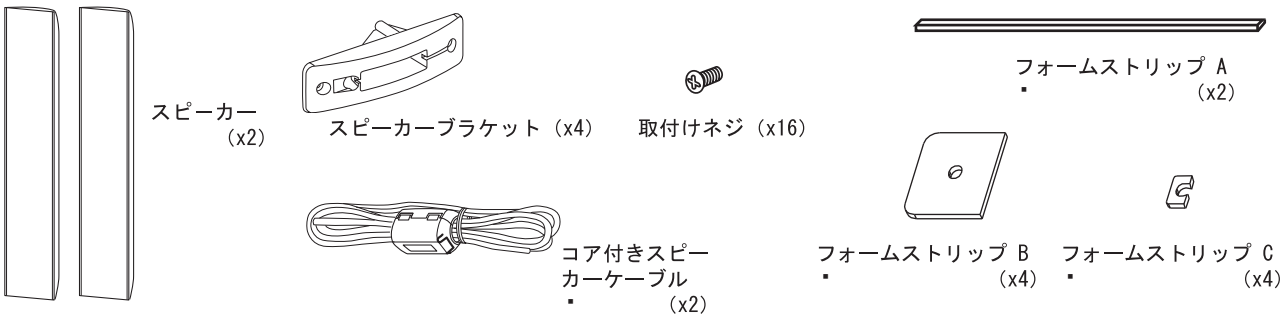

仕様

タイプ..... 2 ウェイ 3 スピーカバスレフ型
ウファー..... 80mm コーン型×2 個（左右それぞれ）
ツィータ..... 25mm ドーム型
定格インピーダンス... 6Ω
定格入力..... 20W
最大入力..... 50W 音楽信号ピーク
外形寸法..... 102（幅）×636（高さ）×91（奥行き）mm（左右それぞれ）
質量..... 2kg（左右それぞれ）
改良の為、仕様及びデザインを予告無く変更することがありますのでご了承ください。

1 フォームストリップ“A”を、スピーカーシステムの側面のモニターに接する側に貼り付けます。

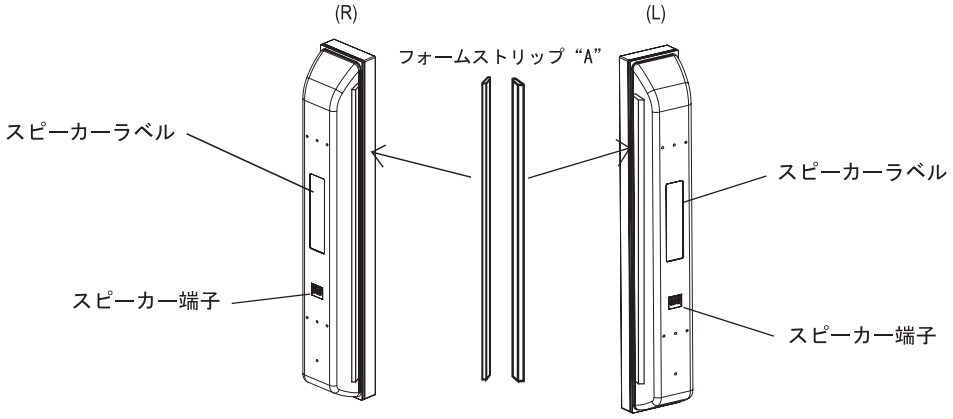

2 スピーカーシステムにスピーカーブラケットを取り付けます。

スピーカーは両方とも同じです。下記のとおり、スピーカーブラケットを取り付け後、スピーカー“R”とスピーカー“L”になります。

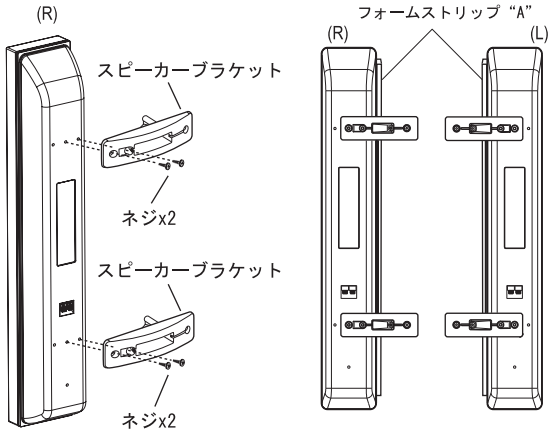

3 モニターにスピーカーを取り付けます。

①・図①に示したとおり、モニターの両サイドの4つのネジを外します。
・　（外した8本のネジは使用しません。）

②・図②に示すように、モニターの両サイドにそれぞれ付属のネジ１本を半分だけ締めます。

③・スピーカーブラケットを半分締めたネジにスライドさせて挿入し、スピーカーシステムを取付け、ネジを締め・
・　ます。次に残りのネジを締めます。（スピーカーブラケットはネジ２本でモニターに取付けます。）

図 1

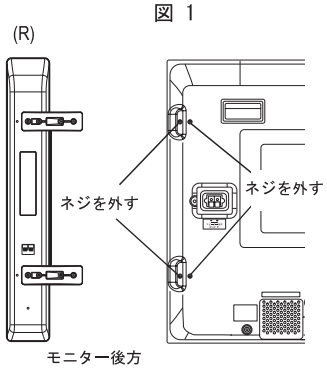

図 2

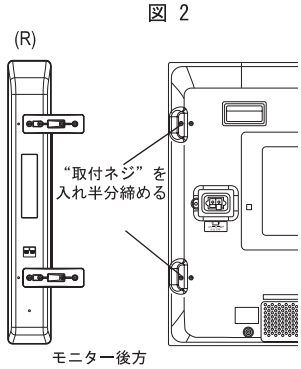

図 3

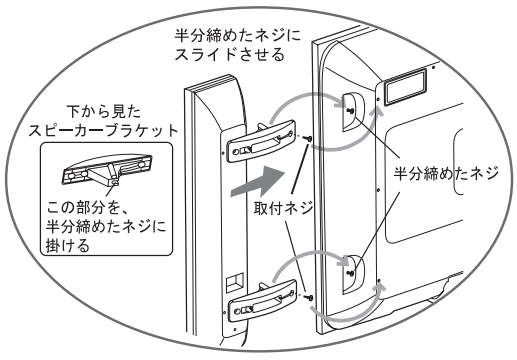

位置調整

注意:

(1) スピーカーシステムを押して、図１のようにスピーカーシステムとモニター
- の上面を合わせてください。

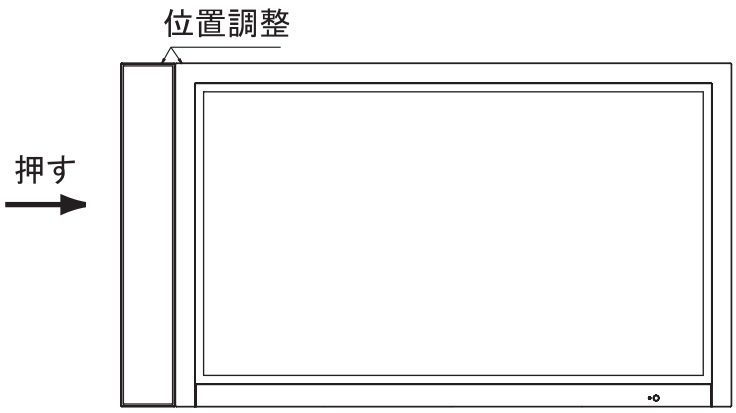

図 1

(2) スピーカーシステム前面とモニターの前面が、組立て後に図２のようになった場
- 合は、スピーカーブラケットを外し、フォームストリップ B をスピーカーブラ
- ケットのFの位置に貼り付けます。また、フォームストリップ C をスピーカーブ
- ラケットのEの位置に貼り付けます。

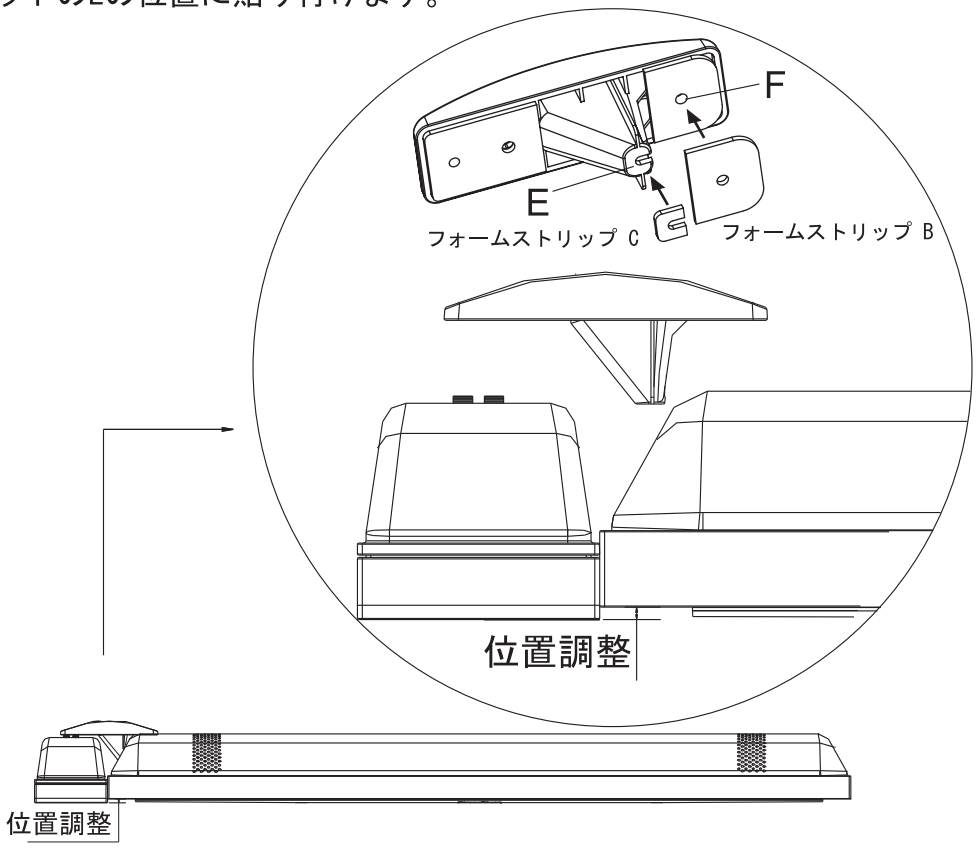

図 2

4 スピーカーケーブル接続

スピーカーケーブルを挿入後、端子クリップを引き上げロックします。
電極が正しいことを確認してください。

スピーカー側

付属のスピーカーケーブルを
準備してください。

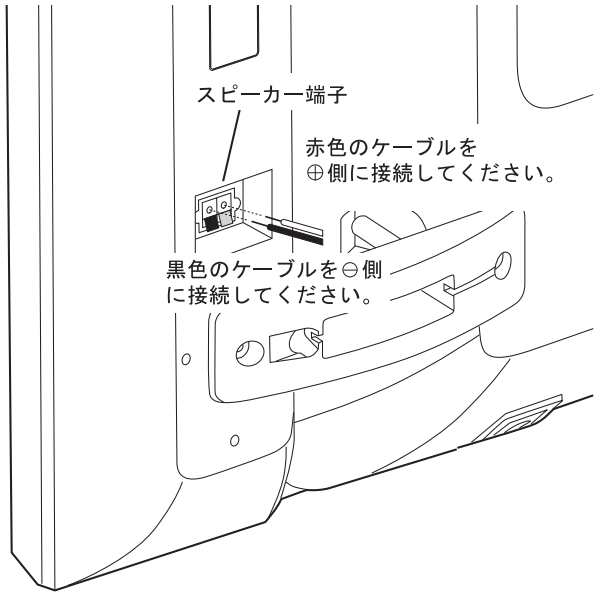

モニター側